

ARRO 11 - Banco per aggiustatori con morsa A-1428.
(Fig. 19 - pag. 34).



ARRO 17 - Carrello in ferro a scaffali.
(Fig. 19 - pag. 34).



A-593 - Banco prova pompe iniezione e iniettori.
(Figg. 197 a 218 - pagg. 107 a 119).

CAMBIO DI VELOCITA'



A-611 - Pinza per anelli elastici esterni.
(Fig. 348 - pag. 176).




A-703 - Prolunga per piantare cuscinetto centrale
sull'albero primario.
(Pag. 186).



A-702 - Punzone per cuscinetti sull'albero primario.
(Fig. 417 - pag. 203).



A-704 - Punzone per ribadire chiodi di ritegno
piastra di protezione nel coperchio superiore cambio
velocità.
(Pag. 184).



A-701 - Punzone per cuscinetto sull'albero secondario.
(Fig. 405 - pag. 197).




A-705 - Punzone per montaggio
semianelli ritegno cuscinetto.
(Fig. 413 - pag. 200).



A-706 - Punzone per ribadire collare sul coperchio
anteriore.
(Fig. 400 - pag. 194).




A-707 - Punzone per ribadire collare sul coperchio
posteriore.
(Fig. 403 - pag. 195).

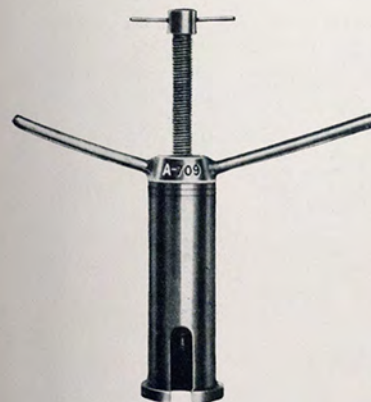


A-709 - Estrattore per albero
retromarcia
(Fig. 369 - pag. 183).



A-708 - Estrattore per cuscinetto
nella scatola posteriore
(Fig. 398 - pag. 194).

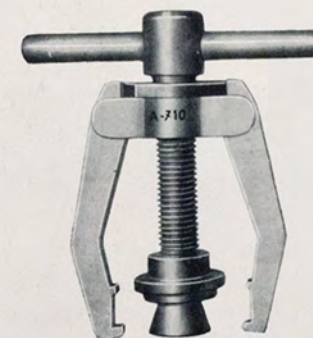

A-710 - Estrattore per cuscinetto in
granaggi elicoidali albero primario
(Fig. 395 - pag. 193).

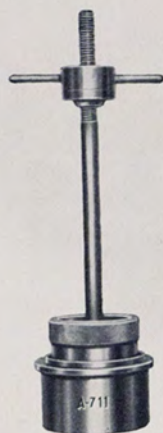


A-711 - Attrezzo premimolla per guarnizione sull'albero servo-freno.
(Fig. 416 - pag. 202).




A-712 - Chiave per dado anteriore e posteriore albero secondario.
(Fig. 385 - pag. 189).



A-713 - Chiave per ghiera ingranaggio primario marce ridotte e normali.
(Fig. 390 - pag. 191).

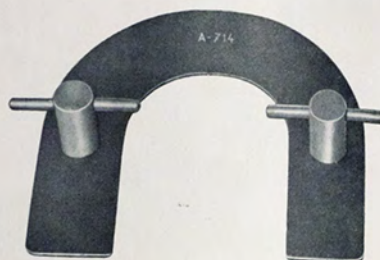

A-714 - Attrezzo per montaggio anello ritegno molla servo-freno.
(Fig. 348 - pag. 176).




A-715 - Attrezzo per montaggio arresti molle interne servo-freno.
(Pag. 203).




A-716 - Smerigliatore per interno ingranaggi 3^a e 4^a velocità.
(Fig. 380 - pag. 187).


A-719 - Uguagliatore per ripassare foro nella boccia retromarcia.
(Pag. 200).



A-720 - Chiave per leva sterzo e puleggia servo-freno.
(Fig. 572 - pag. 260).

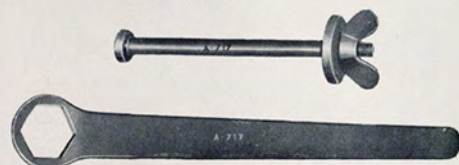

A-717 - Chiave per dadi tamburo servo-freno.
(Figg. 355-356 - pag. 178).

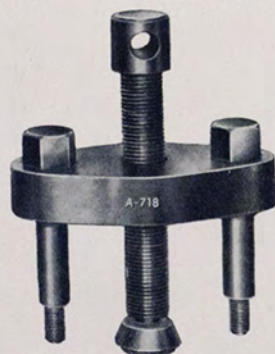

A-718 - Estrattore per puleggia servo-freno.
(Fig. 357 - pag. 179).



A-721 - Estrattore per boccia per asta comando 1^a e 2^a velocità.
(Fig. 368 - pag. 182).




A-722 - Punzone per piantare boccia per asta comando 1^a e 2^a velocità.
(Fig. 412 - pag. 200).



A-723 - Punzone per piantare cuscinetto su ruota albero primario marce normali e ridotte.
(Fig. 396 - pag. 193).



A-724 - Punzone per introdurre ed estrarre boccia.
(Fig. 392 - pag. 192).

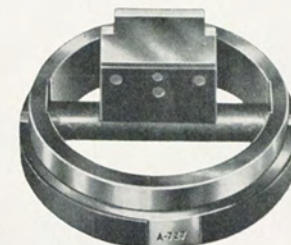

A-727 - Calibro per controllo centratura forcelle innesto ingranaggio albero primario.
(Fig. 401 - pag. 194).




A-725 - Punzone per introdurre cuscinetto nella scatola anteriore.
(Pag. 195).




AS-13 - Supporto per montaggio cambio sul cavalletto AS-45.
(Fig. 344 - pag. 175).




A-729 - Chiave a dente per ghiera per impugnatura leva comando marce.
(Fig. 423 - pag. 206).

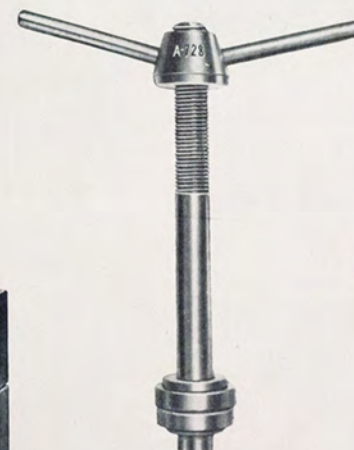


A-728 - Attrezzo premimolla per montaggio ceppi servo-freno.
(Pag. 197).

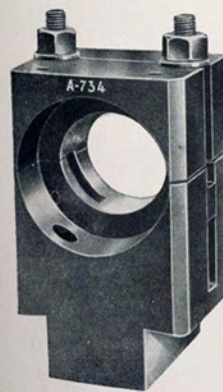

A-734 - Attrezzo per chiusura albero secondario nella morsa.
(Figg. 384-385 - pag. 189).

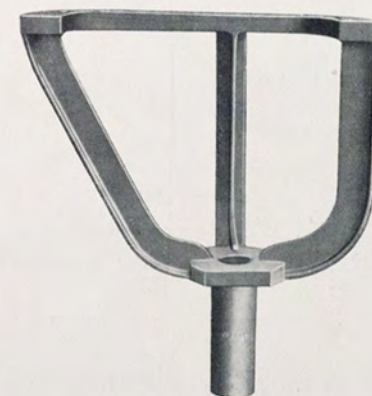


AS-14 - Supporto anteriore per montaggio semiscatola destra sul cavalletto AS-45.
(Fig. 353 - pag. 177).

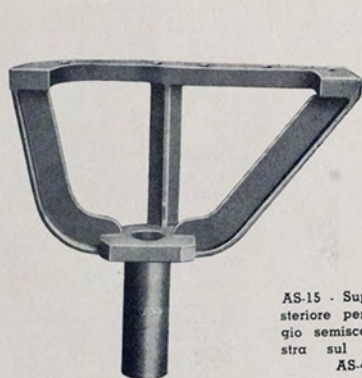

AS-15 - Supporto posteriore per montaggio semiscatola sinistra sul cavalletto AS-45.
(Fig. 354 - pag. 177).



AS-16 - Supporto per montaggio cambio velocità sul cavalletto AS-45.
(Fig. 344 - pag. 175).

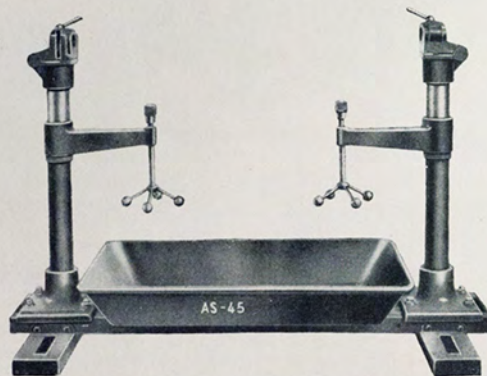


AS-45 - Cavalletto per revisione cambio velocità.
(Fig. 344 - pag. 175).

FRIZIONE




A-901 - Attrezzo per montaggio e smontaggio molla dalla frizione.
(Fig. 321 - pag. 167).

A-902 - Lamina con manico spingi molle di richiamo disco frizione.
(Fig. 317 - pag. 166).




A-904 - Punzone per cuscinetto e albero frizione.
(Fig. 327 - pag. 169).

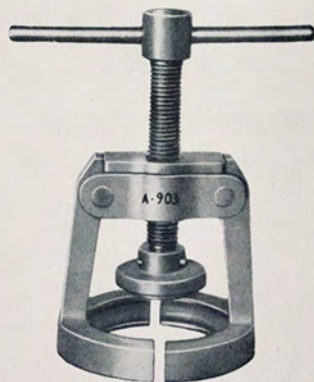


A-903 - Estrattore per anello custodia cuscinetto reggisplinta frizione.
(Fig. 323 - pag. 167).


PONTE POSTERIORE

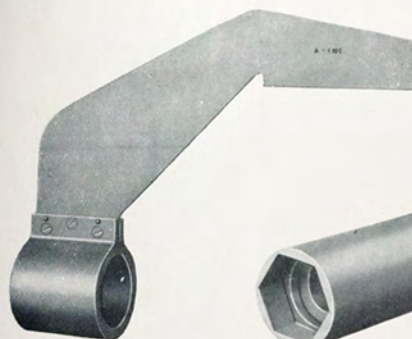

A-1101 - Calibro per controllo ceppi freni posteriori.
(Fig. 506 - pag. 237).

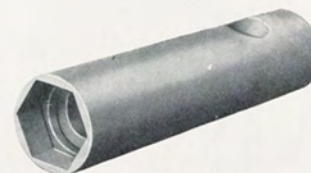


A-1144 - Chiave a tubo per dado corona cilindrica riduttore differenziale.
(Fig. 476 - pag. 223).

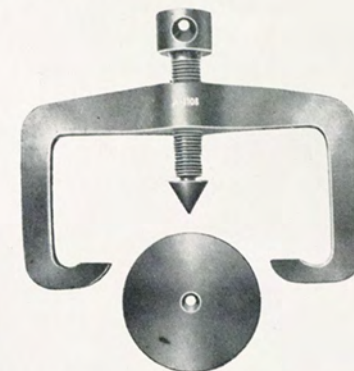

A-1108 - Estrattore per cuscinetto semiscatola destra differenziale.
(Fig. 475 - pag. 223).



A-1105 - Fresa per fori guarnizioni freni.
(Pag. 227).

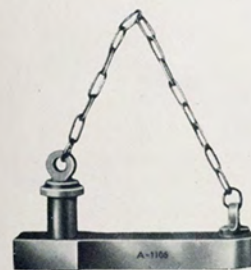

A-1106 - Calibro inizio frenata per adattamento guarnizioni freni posteriori.
(Fig. 506 - pag. 237).




A-1109 - Chiave a tubo per dadi tamburo freno e dadi molle paracolpi ponte posteriore.
(Fig. 446 - pag. 216).



A-1110 - Estrattore per perno molla richiamo ceppi freni posteriori.
(Fig. 458 - pag. 218).



A-1102 - Punzone per cuscinetto per albero riduttore.
(Fig. 490 - pag. 229).

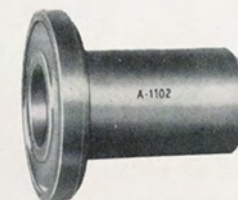

A-1107 - Manicotto ad occhio per albero pignone conico differenziale.
(Fig. 463 - pag. 219).


A-1104 - Punzone per ribaditura chiodi guarnizioni freni.
(Fig. 487 - p. 227).





A-1113 - Chiave per dadi perni anteriori sospensione posteriore.
(Pag. 272).



A-1114 - Estrattore per perni anteriori sospensione posteriore.
(Pag. 272).

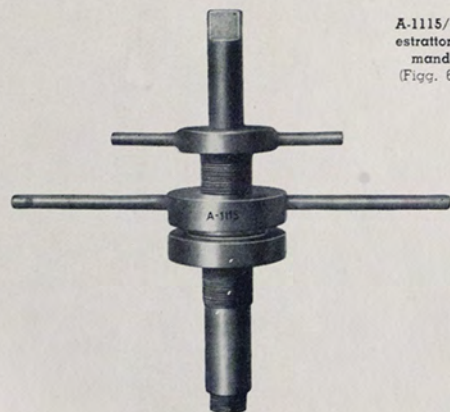

A-1115/1 - Smerigliatore e estrattore per stantuffo comando freno a mano.
(Figg. 615, 616 - pag. 278).

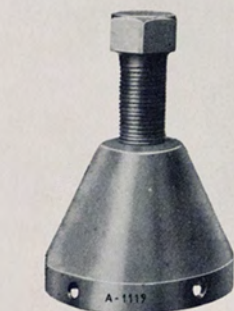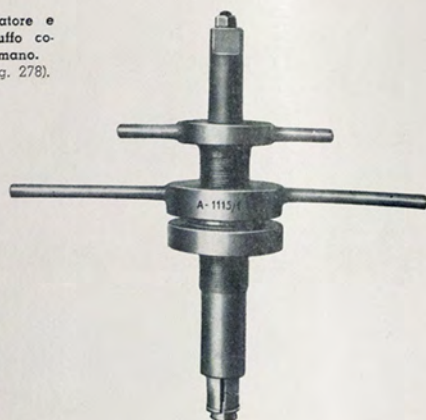


A-1119 - Estrattore per mozzi ruote posteriori.
(Fig. 450 - pag. 216).



A-1118 - Mandrino per tornitura tamburo freno posteriore.
(Pag. 228).



A-1123 - Estrattore per scatola destra porta cuscinetti albero riduttore differenziale.
(Fig. 473 - pag. 222).

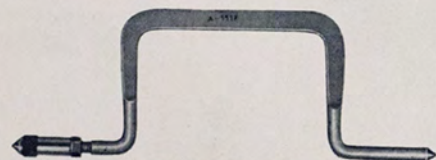


A-1117 - Calibro finitura tamburi freni.
(Fig. 498 - pag. 228).



A-1120 - Attrezzo per smontaggio molle richiamo ceppi freni posteriori.
(Fig. 458 - pag. 218).




A-1121 - Chiave per coppa mozzo ruote posteriori.
(Fig. 448 - pag. 216).

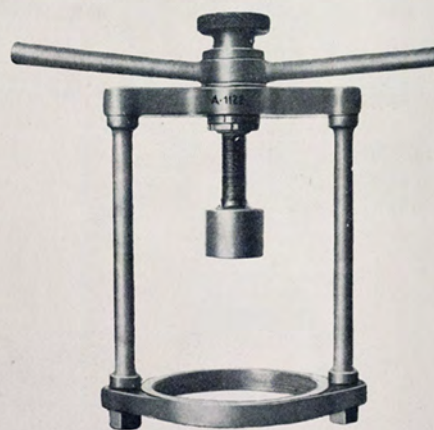


A-1122 - Estrattore per semiassi.
(Fig. 457 - pag. 218).



A-1124 - Chiave per dado sul mozzo ponte posteriore.
(Fig. 449 - pag. 216).



A-1126 - Chiave a pipa per dadi staffe molle posteriori.
(Fig. 444 - pag. 215).

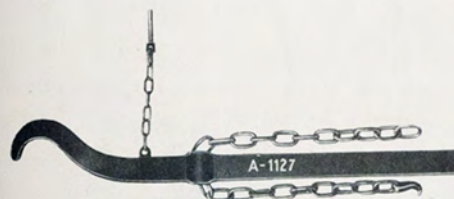

A-1127 - Leva per montaggio e smontaggio molle freni rinvi.
(Fig. 619 - pag. 281).



A-1128 - Chiave a dente per ghiera ritegno cuscinetto portante semiassi.
(Fig. 455 - pag. 217).




A-1136 - Vite estrattore per chiavette per semiassi.
(Fig. 453 - pag. 217).




A-1137 - Estrattore per custodia guarnizioni semiassi ponte posteriore.
(Fig. 456 - pag. 217).



A-1125 - Punzone montaggio anello cuscinetto per albero pignone riduttore.
(Pag. 231).

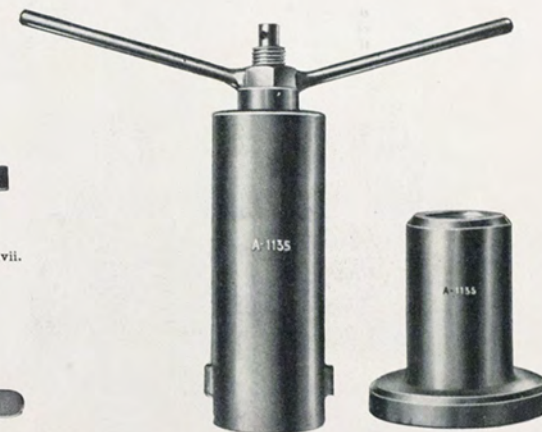

A-1135 - Estrattore e introduttore per albero riduttore e cuscinetto.
(Fig. 474 - pag. 223 e Fig. 498 - pag. 232).

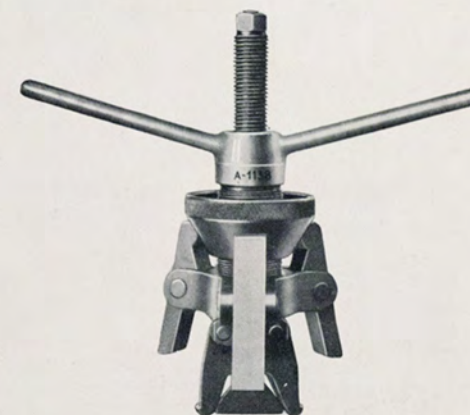


A-1138 - Estrattore per anelli esterni dei cuscinetti del gruppo differenziale.
(Fig. 483 - pag. 225).




A-1139 - Estrattore per cuscinetto del pignone conico differenziale.
(Fig. 480 - pag. 224).




A-1141 - Punzone per anello esterno cuscinetto a rulli pignone conico.
(Fig. 493 - pag. 230).

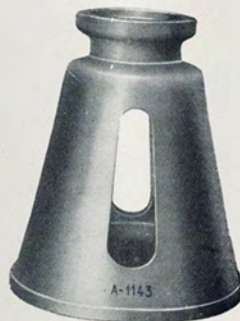

A-1143 - Introduttore per semiasse con cuscinetto e custodia guarnizioni.
(Fig. 502 - pag. 235).

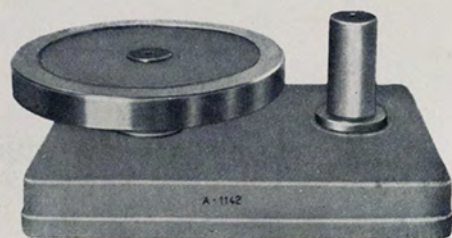


A-1142 - Attrezzo per controllo giuoco fra i denti della ruota e pignone riduttore.
(Fig. 467 - pag. 221).



A-1148 - Chiave per dadi perni posteriori sospensione posteriore.
(Pag. 272).




A-1146 - Attrezzo a gancio per montaggio molle richiamo ceppi freno ruote posteriori.
(Fig. 505 - pag. 236).

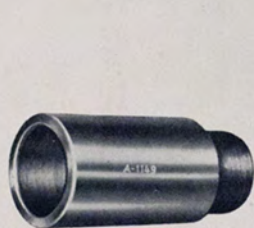






A-1149 - Distanziale per introduzione cuscinetto portante semiasse con l'estrattore A-1122.
(Fig. 501 - pag. 234).




A-1150 - Piastra per estrarre e introdurre il cuscinetto del semiasse con l'estrattore A-1122.
(Fig. 484 - pag. 226).

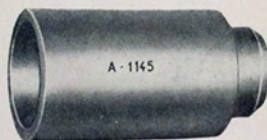

A-1145 - Punzone per piantare l'anello interno cuscinetto a rulli sull'albero riduttore.
(Fig. 499 - pag. 232).

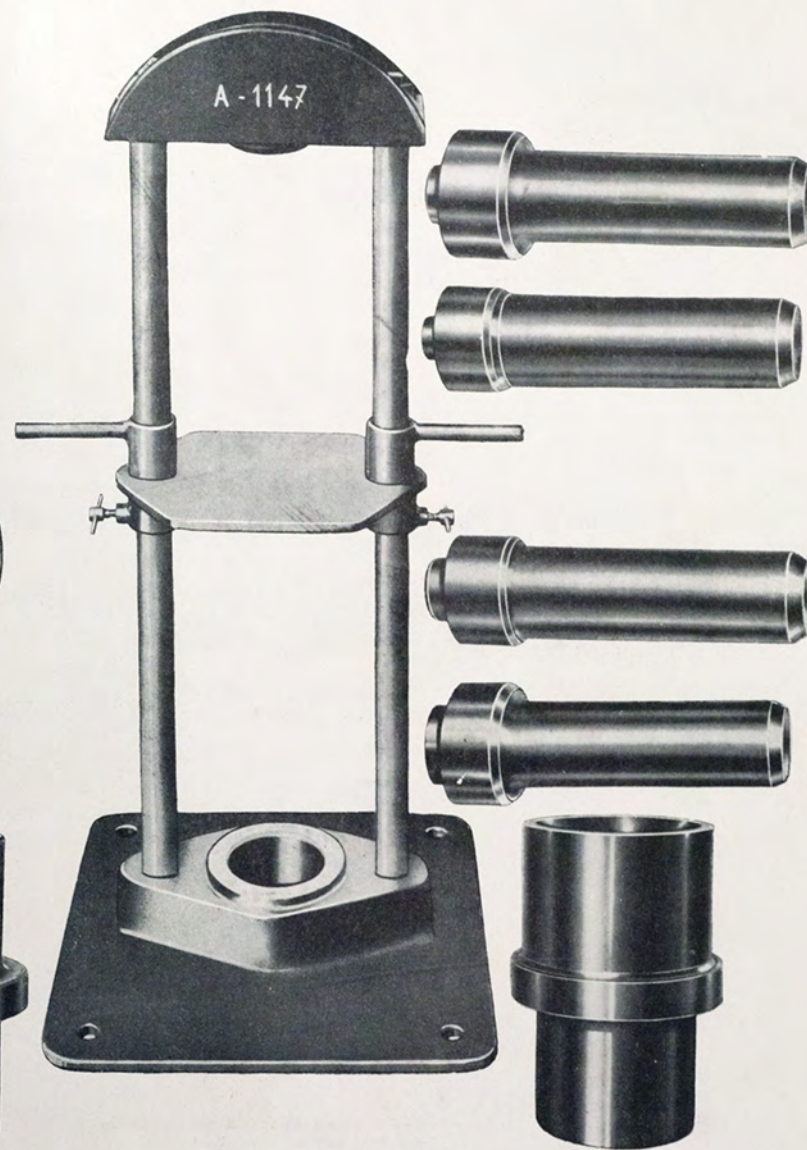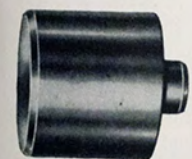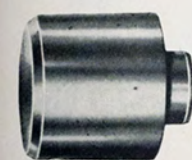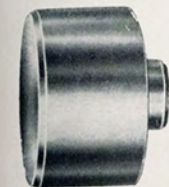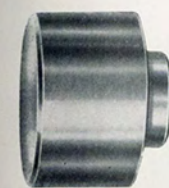


A-1147 - Estrattore e introduttore cuscinetto e silentbloch nelle molle balestre.
(Figg. 606, 607 - pag. 273).

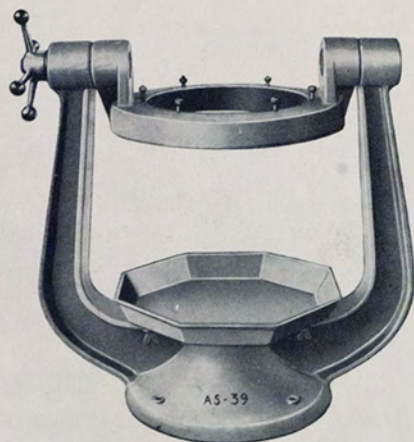

AS-39 - Cavalletto per revisione gruppo differenziale.
(Fig. 464 - pag. 220).



AS-47 - Cavalletto per revisione ponte posteriore.
(Fig. 445 - pag. 216).

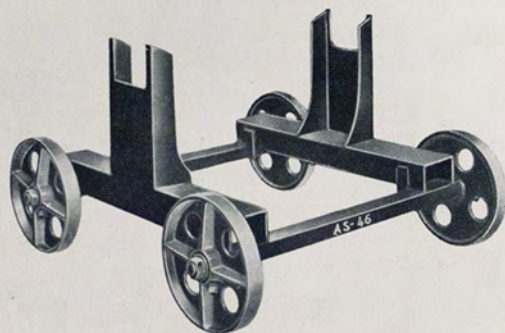


AS-46 - Carrello per trasporto ponte posteriore.
(Fig. 442 - pag. 215).




AS-47/1 - Dischi da montare sulla scatola ponte posteriore
per il montaggio sul cavalletto.
(Fig. 447 - pag. 216).


ALBERO DI TRASMISSIONE

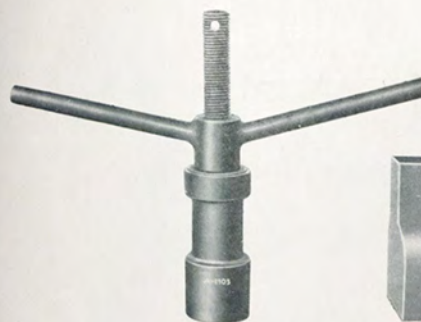

A-1303 - Introduttore per forcella
cardano trasmissione posteriore.
(Pag. 214).

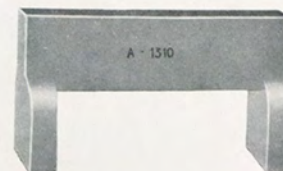

A-1310 - Ponticello per estrarre
con l'estrattore A-1555 le
guarnizioni « Corteco » dai
cappelli per giunti.
(Fig. 439 - pag. 213).

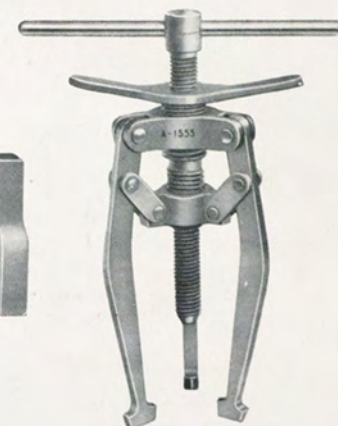

A-1555 - Estrattore univer-
sale per interni.
(Fig. 439 - pag. 213).




A-1306 - Chiave per dadi per anelli giunti trasmissione
posteriore.
(Fig. 430 - pag. 209).




A-1307 - Ganasce e distanziale
per estrarre l'anello interno per giunto
trasmissione posteriore.
(Fig. 437 - pag. 212).




A-1309 - Punzone per anello interno
giunto trasmissione posteriore.
(Fig. 440 - pag. 213).

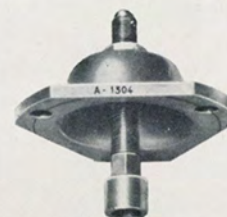

A-1304 - Estrattore e introduttore
per forcelle trasmissione
anteriore.
(Fig. 419 - pag. 166).

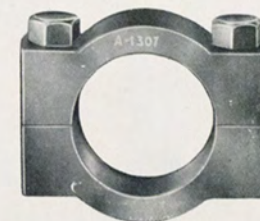

A-1305 - Estrattore per forcelle
cardano trasmissione posteriore.
(Fig. 435 - pag. 212).

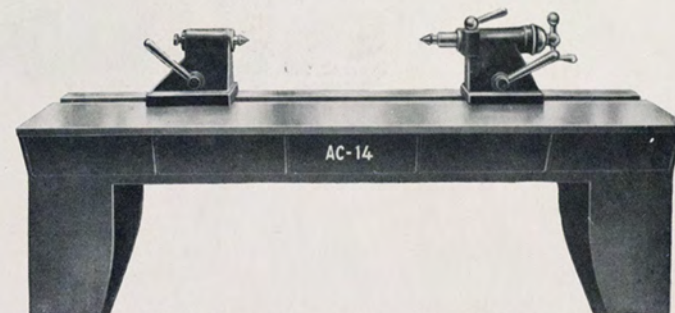


AC-14 - Contropunte per controllo allineamento alberi.
(Fig. 485 - pag. 226).



RADIATORE




A-1502 - Chiave per elementi radiatore.
(Pag. 304).

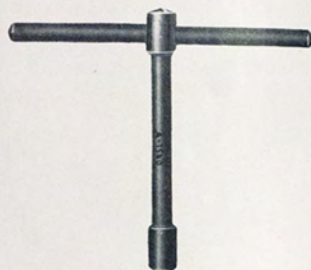

A-1540 - Chiave per smontaggio radiatore.
(Fig. 163 - pag. 88)

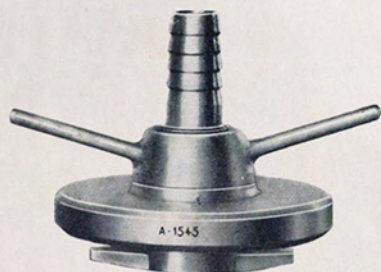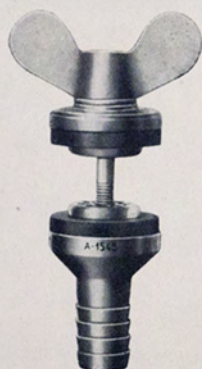

A-1545 - Particolari da montare sui radiatori
per prova di tenuta.
(Fig. 170 - pag. 90).

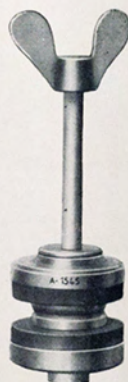

SERBATOIO NAFTA



A-1510 - Chiave speciale per distacco
indicatore livello nafta nel serbatoio.
(Fig. 231 - pag. 126).



A-1547 - Chiave per ghiera premiguar-
nizione rubinetto erogazione e rubinetto
di riserva.
(Fig. 235 - pag. 127).

GANCIO DI TRAINO



A-1551 - Chiave per dadi
gancio traino.
(Fig. 629 - pag. 288).




A-1552 - Chiave ritegno spingimolla gancio traino.
(Pag. 288).

ATTREZZATURA GENERICA



A-1528 - Cacciacoppiglie.

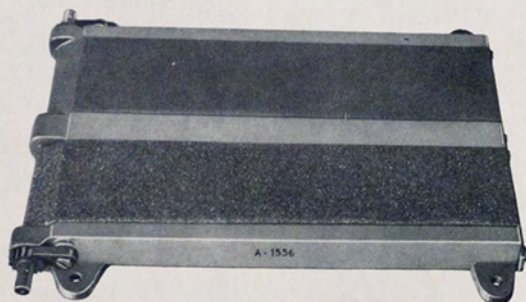

A-1536 - Piano con cricchetto per tela smeriglio.



AS-53 - Cricco idraulico con leva.



A-1533 - Punzone di rame.



A-1516 - Martello di piombo con manico.



A-1546 - Chiave a T da mm 15 per ingrassatori.



A-1517 - Pinze universali.



A-1523 - Scalpello.



A-1518 - Punzone diritto.



A-1519 - Cacciavite piccolo.

A-1520 - Cacciavite grande



A-1515 - Lima a taglio fine mezzo tonda con manico.




A-1514 - Martello d'acciaio con manico.



A-1525 - Pinza da gasista.



A-1532 - Punzone piegato.

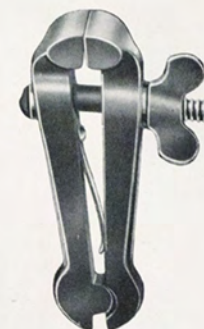

A-1524 - Morsetto a mano.



A-1505 - Chiave a tubo doppia 14-17.

A-1506 - Chiave a tubo doppia 19-22.

A-1507 - Chiave a tubo doppia 24-27.

A-1537 - Chiave a tubo doppia 32-36.

A-1537/1 - Chiave a tubo doppia 41-46.

A-1537/2 - Chiave a tubo doppia 50-55.

A-1537/3 - Chiave a tubo doppia 10-11.



A-1544 - Chiave fissa doppia 10-12.

A-1508 - Chiave fissa doppia 7-12.

A-1504 - Chiave fissa doppia 8-10.

A-1504/1 - Chiave fissa doppia 11-14.

A-1541 - Chiave fissa doppia 17-19.

A-1541/1 - Chiave fissa doppia 22-27.

A-1541/2 - Chiave fissa doppia 32-36.

A-1541/3 - Chiave fissa doppia 41-46.

A-1541/4 - Chiave fissa doppia 50-55.



A-1511 - Chiave regolabile piccola.

A-1521 - Chiave regolabile grande.